


MODELO	TF800	TF1.600	TF3.200	TF5.400
Carga Nominal (kgs)	800	1.600	3.200	5.400
Potencia de tracción nominal (N)	343	441	441	745
Recorrido avance de palanca (mm)	52	55	28	30
Factor seguridad del cable, capacidad de carga (veces) (mm)	5	5	5	5
De seguridad de fábrica y la capacidad de carga estática	5	5	5	5
Recorrido de carga máxima (Kg)	1200	2400	4000	6000
Diámetro del cable (mm)	6	11	22	56.5
Peso neto del equipo (Kg)	8.3	11	16	20
DIMENSIONES (mm)				
<b>A</b>	426	545	660	932
<b>B</b>	235	280	325	420
<b>C</b>	64	97	116	152
<b>L1 (cm)</b>	-	80	80	88
<b>L2(cm)</b>	80	120	120	135

A) Tirar

B) Liberar

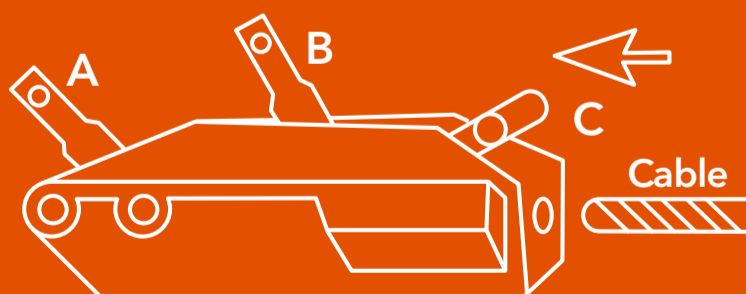

## Instrucciones de Funcionamiento

Coloque las palancas A + B en la posición indicada.

Mueva la palanca C hasta la dirección de la flecha.

Bloqueo. Cable de alimentación. Palanca de liberación C.